


1. 금고 사용 버튼

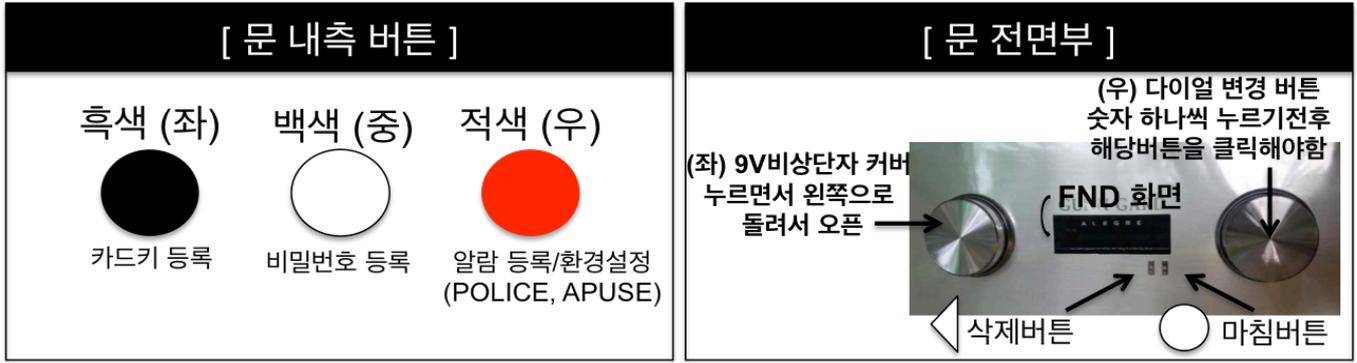

2. 카드키 등록

- 1) 문내부면 **흑색(좌)** 버튼 누름 → FND 창에 “CARD “ 표시됨
- 2) CARD 를 FND 창에 접촉 → FND 창에 “1 USER “ 표시됨 (카드등록완료)

이어서, 다른카드를 FND 에 접근시 바로 추가 등록되고, “ 2 USER “ 표시됨 (연속적으로 5 개까지 등록가능, 카드는 추가구매 가능함 100,000 동/개당)

3. 카드키 삭제 방법

문내부면 **흑색(좌)** 버튼을 **두번 연속으로** 누르면 FND 창에 ” DELETE “ 가 표시됨
기존 등록된 모든 카드키가 한번에 삭제됨

4. 비밀번호 등록

- 1) 문내부면 **백색(중)** 버튼을 누르면 FND 창에 ” DIAL “ 가 표시됨
- 2) 그때, 비밀번호 4~6 자리 입력후 FND 창 아래 우측 ‘O ‘ 마침버튼 누름
- 3) 마지막으로, 문내부면 **백색(중)** 버튼 누름

- 숫자를 찾는방법 = 우측 다이얼 한번 누르고 다이얼은 돌려가며 숫자를 찾음
항상 숫자 찾기 전 1 회, 숫자선택후 1 회 우측 다이얼을 눌러줘야함.

Ex) 비밀번호 1234 셋팅할경우

문내부 **백색**버튼 누름 → 우측다이얼 누름 → 숫자 1 찾고 → 우측다이얼 누름
→ 숫자 2 찾고 → 우측다이얼 누름 → 숫자 3 찾고 → 우측다이얼 누름 → 숫자 4 찾고
→ 우측 다이얼 누름 → 작은 동그라미 마침 버튼을 누름 → 문내부 **백색**버튼 누름 (완료)

5. 비밀번호 삭제 방법

문내부면 **백색(중)** 버튼을 **두번 연속으로** 누르면
FND 창에 ” DELETE “ 가 표시됨
기존 등록된 비밀번호가 삭제됨

6. 알람 설정

- 1) 문 내부면 적색(우) 버튼 누름
- 2) FND 화면에 “ SIREN “ 표시되면, 빨리 우측 다이얼 버튼 누름
- 3) 우측 다이얼을 돌려 ON(경보사용), OFF(경보 미사용) 설정
- 4) 다이얼 버튼 누르고 → 빨리 적색(우) 버튼 누르면 완료됨.

• 9V 배터리 저 전압인 경우 (배터리 교체해주세요)

“ 뽀뽀뽀 “ 알람 소리와 BATT9 표시

- 경보기의 소리가 약해지고 충격 및 이동시 정상 작동 안됨
- 소리가 멈추고 BATT9 표시가 off 될때까지 잠시 기다림
- 표시창에 입력 사각 점선이 나타난 후 금고를 열 수 있음.

• 6V 배터리 저 전압인 경우 (배터리 교체해주세요)

“ 뽀뽀뽀 “ 알람 소리와 BATT5 표시 모터락 시스템 정상 작동 불가

- 소리가 멈추고 BATT5 표시가 off 될때까지 잠시 기다림
- 표시창에 입력 사각 점선이 나타난 후 금고를 열 수 있음.

전면 왼쪽 다이얼 커버를
누르면서 왼쪽으로 돌려 엽니다



정확한 단자 (좌+,우-) 위치로
9V 사각배터리를 삽입합니다



금고문을 열고 문안면에 방전된 해당 배터리를
전체 새배터리로 교체합니다

*** 문을 닫기전 !! ***

문을 닫기 전, 금고 문이 열린상태에서
기존 비밀번호 또는 카드로 금고 오픈 테스트를
해주세요